

雲南市デジタル防災無線

文字表示型戸別受信機(防災ラジオ)取扱説明書(概要版)

① 防災ラジオとは 【280MHz帯の電波により情報を配信します。】

- 市から文字情報により配信する防災情報・行政情報等を自動で受信し、音声と文字でお知らせします。
- 緊急放送は、照明が赤く光って最大音量でお知らせします。
- 停電時には、照明が自動で光ってラジオの場所をお知らせします。

② 使用前の準備 【受信しやすい場所は窓の近くです。】

1 防災アンテナを取り付ける

※取り付けないと受信できません。


ACアダプタ

2 乾電池・ACアダプタを取り付ける

- ※乾電池・ACアダプタの両方を常に入れておいてください。
- ※ACアダプタをコンセントに差し込んでいる場合は、乾電池の電力は使用しません。
- ※液漏れによる故障防止のため、1年に1回は必ず乾電池を交換してください。

3 落下しにくい場所に置いておく

※他の通信機器とは離して設置してください。

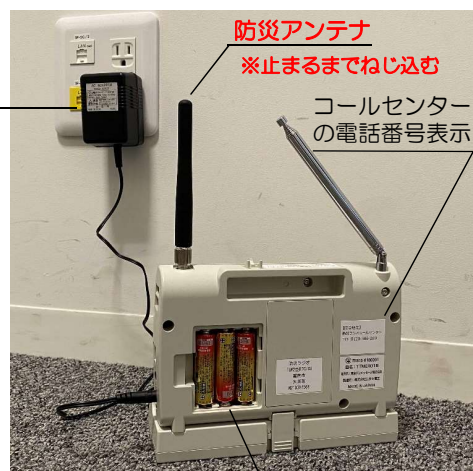

単三乾電池3本(停電時用)

※電池ランプが点滅したら交換の合図です。

③ ボタン等の説明

FMアンテナ

AMアンテナは本体に内蔵

照明

緊急放送受信時は、赤く点滅します。停電時には、自動で光ります。

表示画面

すべての放送受信時に、画面が4回点滅し、放送内容を文字放送として右から左に流れるように表示します。



AM/FMラジオ用ボタン

※詳しくは裏面へ

照明ボタン(入/切)

照明の入/切を操作します。

聞き直しボタン

最新の放送内容が、何度でも聞き直してできます。
ボタンを押すことで、赤い点滅が解除されます。

音量ボタン(大/小)

緊急放送は、最大音量で放送されます。通常放送は、設定してある音量で放送されます。

④ AM/FMラジオを聞く


1 ラジオのスイッチを入れ選局する

希望の放送局の右側のボタンを押すと、スイッチが入り選局されます。
選局された放送局のランプが光って放送します。
※AMとFMの切替えは、「選局ボタン」で行います。
※自由選局の右側のボタンは、3秒以上長押しすると、自動で受信できる放送局を選びます。

※AM/FMラジオは標準的なものであり、受信環境によっては入りにくい場合があります。

選局ボタン

AMとFMを切替えます。

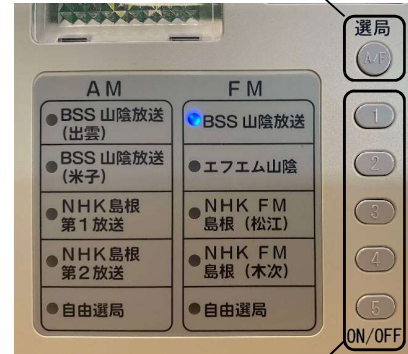

ON/OFFボタン

ボタンの左側に書いてある放送局に対応

2 ラジオのスイッチを切る

青く光っている放送局の右側のボタンを押します。
(青いランプが消えます。)

⚠ 故障したとき・受信できないときは

※ コールセンター(下記)に連絡してください。 * 連絡先は防災ラジオの裏面にも表示しています。

→ 過失(落下など)による故障等の場合の修理費用は、使用者の負担となります。

→ 使用者の負担で修理を行う場合は、コールセンターの指示により発送等の対応をお願いします。

※ 貸与品の無過失の故障については、コールセンターでの確認後、雲南市役所または各総合センターに持込みをお願いします。

※ コールセンターへの照会の結果、受信環境の確認を要する場合は、雲南市役所または事業者において調査等を行います。

■ お問い合わせ先 ■

使用方法・故障など **【コールセンター】 0120-388-280 (24時間対応)**

⚠ 転居や転出のときは

1 雲南市内の転居の場合

防災ラジオには、地域自主組織毎にいずれかのグループ設定(地域設定)がされています。
転居される時は、その転居先により地域設定を変更する必要がありますので、雲南市役所へご連絡ください。(同じ地域内での転居の場合は、設定変更の必要はありません。)

2 雲南市外へ転出される場合

世帯全員が市外へ転出される時は、必ず雲南市役所または各総合センターへ防災ラジオを返却してください。

3 世帯主を変更された場合

世帯主を変更された場合は、手続が必要です。雲南市役所または各総合センターへご連絡ください。

4 利用を終了した場合

防災ラジオの利用を終了したときは、必ず雲南市役所または各総合センターへ返却してください。(※実費負担により取得された防災ラジオは、返却の必要はありません。)

雲南市役所防災部防災安全課 0854-40-1027

大東総合センター自治振興課 0854-43-8160

木次総合センター自治振興課 0854-40-1080

吉田総合センター自治振興課 0854-74-0211

加茂総合センター自治振興課

0854-49-8601

三刀屋総合センター自治振興課

0854-45-2111

掛合総合センター自治振興課

0854-62-0300